


FILTER

INSTALLATION

SCAN LEAK

TEST

คือการทดสอบเครื่อง
ฟอกอากาศที่สามารถ
กรองอากาศให้สะอาด
ปลอดภัยโดยไม่มีรอย
รั่ว

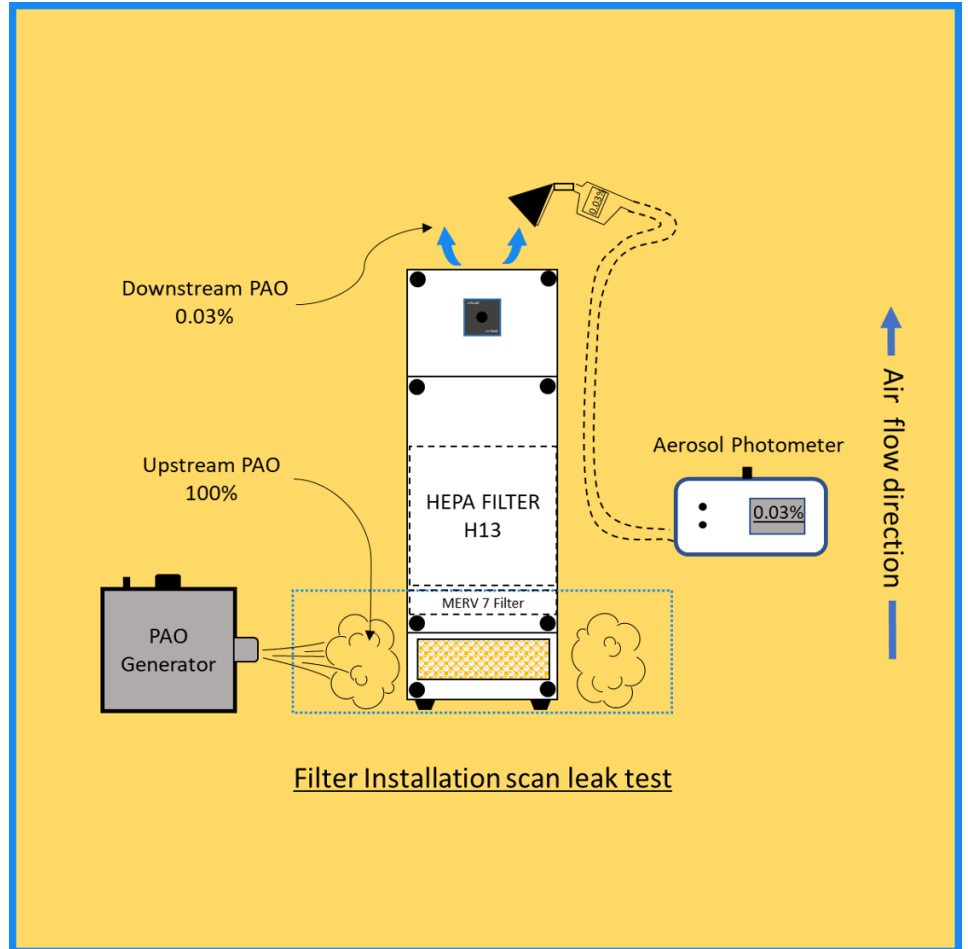

ขั้นตอนการทดสอบ

อัลติแมค คอมเมอร์เชียล เป็น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องฟอก
อากาศสำหรับห้องทันตกรรม และ
สถานพยาบาลต่าง ๆ

1. PAO Generator จะผลิตกลุ่มควัน PAO ที่มีขนาดอนุภาค 0.3 ไมครอน ปล่อยเข้าบริเวณห้อง (Chamber) ด้านลมเข้าของเครื่องฟอก โดยให้ความเข้มข้นอยู่ที่ 100%+
2. ให้เครื่องฟอกทำงานที่แรงลมสูงสุด ดูดอากาศและกลุ่มควัน PAO ผ่านแผ่นกรอง HEPA มาออกที่ด้านทางออกของเครื่อง
3. ใช้อุปกรณ์ Aerosol Photometer ตรวจสอบวัด PAO ที่ด้านทางออกของเครื่องให้ทั่วทุกจุด โดยค่าที่วัดได้ต้องไม่มีแม้สักจุดที่เกิน 0.03% จึงจะถือว่าทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด